

e-SPEED

MOTOR SPORTS

アウディ TTクーペ □ABA-8JBWA□ABA-8JBUBF 共通□

フロントリップスポイラー 取付・取扱説明書

必要な工具

プラスドライバー
ドリル
ドリル刃 (3.2mm)

構成部品

リップスポイラー本体 …… 1個
タッピングビス 4×12……………10本
両面テープ 5mm幅……………2.15m
両面テープ 10mm幅……………2.15m


……………はじめに……………

- 取付の際、製品の角や工具等による怪我に御注意下さい。
- 車輦は平坦で固い場所でジャッキアップし、正しい場所にウマを掛けて下さい。
- 本固定前に必ず製品を車輦に借り合わせし、不都合がないかをご確認下さい。
- 穴あけ加工した際、錆の原因となりますので、バリ等をきれいに取り除き、穴あけした箇所をタッチアップ塗料等でシーリングして下さい。
- 取り付け車輦によっては、組付け誤差により本体と干渉又は隙間が出る場合がありますが、穴位置や両面テープの使用により調整して、取り付けして下さい。

取付方法

〈必ず仮合わせをして下さい〉

1. スポイラーを車輦に仮固定して下さい。
2. 図を参照してスポイラーをセットし、ビスを使用してスポイラーを仮固定して下さい。※印の個所に任意の大きさと両面テープを使用します。
3. すべてのクリアランスや位置を確認した後、各所締め過ぎに注意しながら本固定して下さい。

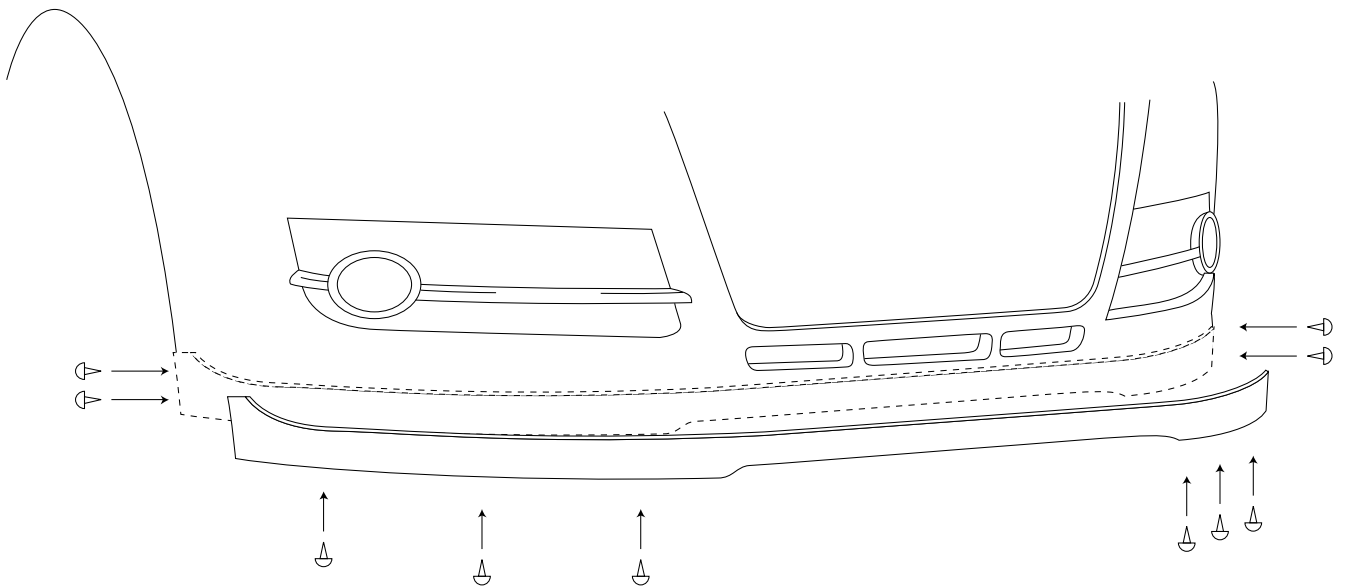

〈取り付け終了後は、全体のガタツキ等無いかもう一度確認し、一定期間毎の増し締め作業を必ずお願い致します〉

(有)イースト e-SPEED 事業部 〒592-0012 大阪府高石市西取石 5 丁目 2-17 TEL072-265-1184