

e-SPEED

M O T O R S P O R T S

アウディ TTクーペ S-LINE

? ABA-8JBWA? ABA-8JBUBF 共通? 07年8月～

FOGカバー 取付・取扱説明書

必要な工具

構成部品

FOGカバー本体 ……左右各1個
両面テープ


……………はじめに……………

1. 取付の際、製品の角や工具等による怪我に御注意下さい。
2. 車輦は平坦で固い場所でジャッキアップし、正しい場所にウマを掛けて下さい。
3. 本固定前に必ず製品を車輦に借り合わせし、不都合がないかをご確認下さい。
4. 穴あけ加工した際、錆の原因となりますので、バリ等をきれいに取り除き、穴あけした箇所をタッチアップ塗料等でシーリングして下さい。
5. 取り付車輦によっては、組付け誤差により本体と干渉又は隙間が出る場合がありますが、穴位置や両面テープの使用により調整して、取り付して下さい。

取付方法

<必ず仮合わせをして下さい>

- スポイラーを車輦に仮固定して下さい。
- 図を参照してスポイラーをセットし、両面テープをFOGカバーの裏面に張り、すべてのクリアランスや位置を確認した後、完全に両面テープのアプリケーションを捲り、本固定して下さい。

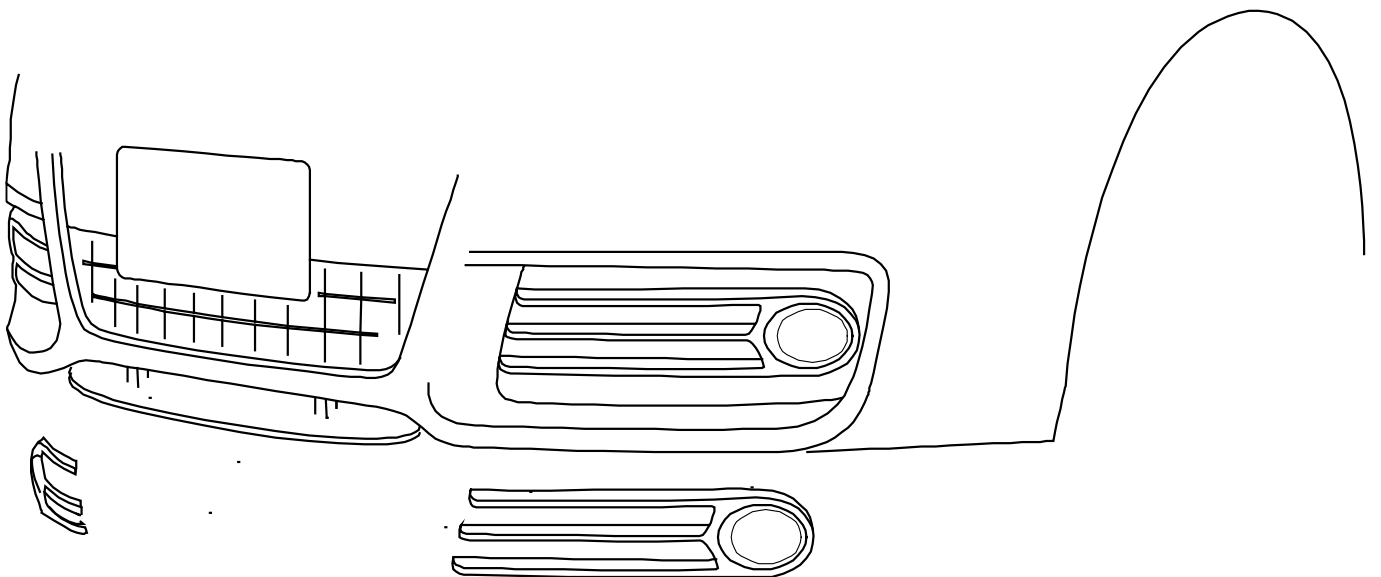

取り付終了後は、全体のがたつき等無いかもう一度確認し、一定期間毎の増し締め作業を必ずお願い致します)

(有)イースト e-SPEED 事業部 〒592-0012 大阪府高石市西取石5丁目2-17 TEL072-265-1184